GT-M5650

Brukerhåndbok

SAMSUNG

bruk av denne veiledningen

Denne brukerhåndboken er spesielt utformet for å veilede deg gjennom mobiltelefonens funksjoner og egenskaper. Hvis du vil komme raskt i gang, kan du se "introduserer mobiltelefonen," "sette sammen og klargjøre mobiltelefonen," og "bruke grunnleggende funksjoner."

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr

Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon

▶ **Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel: ▶ s. 12 (tilsvarer "se side 12")

→ **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** (tilsvarer **Meldinger** etterfulgt av **Opprett melding**)

[ ] **Hakeparenteser**—telefontaster, for eksempel: [☎] (tilsvarer Slå av og på / Avslutt meny)

Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som inngår i dette apparatet tilhører sine respektive eiere:

- Bluetooth® er et registrert varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden— Bluetooth QD ID: B015971.
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone og SRS WOW HD er varemerker som tilhører SRS Labs, Inc. CS Headphone og WOW HD-teknologi er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som eies av Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

innhold

informasjon om sikkerhet og bruk 1

Sikkerhetsadvarsler 1
Sikkerhetsregler 4
Viktig informasjon om bruk 6

introduserer mobiltelefonen 10

Pakke ut 10
Telefonens inndeling 11
Taster 12
Ikoner 13

sette sammen og klargjøre mobiltelefonen ..15

Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet 15
Lade batteriet 17
Sette inn et minnekort (valgfritt) 18
Fest håndstroppen (ekstrautstyr) 18

bruke grunnleggende funksjoner 19
Slå telefonen på og av 19
Bruke berøringsskjermen 20
Åpne menyer 21
Bytte mellom programmer 21
Bruke widgeter 22
Åpne hjelpefunksjonen 22
Konfigurere telefonen 23
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner 24
Sende og vise meldinger 25
Legg til og finn kontakter 27
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner 28
Lytte til musikk 29
Bruke nettleseren 30
Bruke Google-tjenester 31

bruke avanserte funksjoner 33
Bruke avanserte samtalefunksjoner 33
Bruke avanserte telefonlistefunksjoner 35
Bruke avanserte meldingsfunksjoner 37
Bruke avanserte kamerafunksjoner 38
Bruke avanserte musikkfunksjoner 41

bruke verktøy og programmer 45
Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen 45
Aktivere og koble til et trådløst LAN (WLAN) 46
Aktivere og sende en SOS-melding 47
Aktivere tyverisporing 48
Foreta falske anrop 48
Spille inn og spille av talememoer 49
Redigere bilder 49
Skrive ut bilder 51

Laste opp bilder og videoer til weben 51
Bruke Java-spill og programmer 53
Synkronisere data 53
Bruk nyhetsmatinger 54
Opprett og vis verdensklokker 55
Stille inn og bruke alarmer 55
Bruke kalkulatoren 56
Konverter valutaer eller mål 56
Stille inn en nedtellingstimer 56
Bruke stoppeklokken 56
Opprette nye oppgaver 57
Lage nye memoer 57
Administrere kalenderen 57

feilsøking .....a

indeks ..... d

informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.

Sikkerhetsadvarsler

WARNING

Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen

Overdreven lytting til musikk på svært høy lydstyrke kan forårsake hørselsskader. Slå alltid ned lyden før du kobler til hodetelefoner til en lydkilde og bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobiltelefoner og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser telefonen og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du slå telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller det medisinske utstyret for veiledning.

WARNING

Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Slå av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instrukser. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lager- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikaler eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefonekstrautstyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentakende bevegelser

Ved bruk av telefonen, hold telefonen med ett lett grep, trykk tastene lett, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall ganger du må trykke (som maler og forutsigende tekst) og ta hyppige pauser.

Ikke bruk telefonen hvis skjermen har sprekker eller er knust

Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.

Sikkerhetsregler

CAUTION

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade apparatet eller forårsake personskade.

Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instrukser fra medisinsk personale.

Slå av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke demonter telefonen på grunn av fare for elektrisk støt.
- Ikke la telefonen bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inni telefonen. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.
- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
- Telefonen er et avansert elektronisk apparat – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Om telefonen har kamerablits eller lys, unngå å bruke dette nær øynene til barn eller dyr.
- Din telefon kan bli skadet ved eksponering av magnetiske felt. Ikke bruk bæreveske eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av andre elektroniske apparater

Telefonen gir fra seg radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektriske apparater i hjemmet eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av de elektroniske apparatene for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal posisjon

Unngå kontakt med telefonens interne antenne. ▶ s. 11
Se side 11 for mer info om antennens plassering.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på apparatet, og gjør garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forhindrer salg av mobile enheter som overskrider maksimum eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,746 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen viser at telefonen er i samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung mobiltelefoner.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale, mottaksstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES OSS "SOM DE ER." SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

introduserer mobiltelefonen

I denne delen lærer du om mobiltelefonens layout, taster og ikoner.

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiseadapter (lader)
- Brukerhåndbok

- Utstyret som leveres med telefonen kan variere avhengig av programvaren og ekstrautstyret som er tilgjengelig i din region eller som tilbys av mobiloperatøren. Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.
- Ekstrautstyret som medfølger fungerer best for telefonen.

Telefonens inndeling

Forsiden av telefonen inkluderer følgende taster og funksjoner:

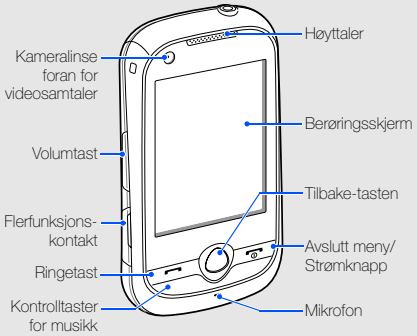

Baksiden av telefonen inkluderer følgende taster og funksjoner:

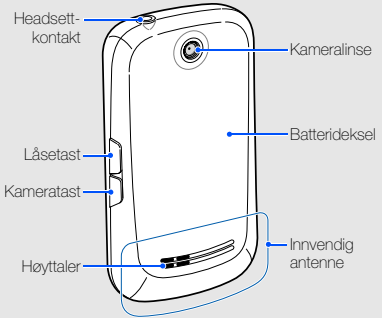

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk. Hvis du vil låse, trykker du [🔒]. Hvis du vil låse opp, trykker og holder du [🔒], eller berører og holder du låsikonet på skjermen.

Taster

Tast	Funksjon
Ringe	Ringer ut eller besvarer en samtale; i hvilemodus: henter siste utgående, ubesvarte eller innkommende samtaler
Tilbake	I menymodus: går tilbake til forrige nivå; åpner vinduet for programbytte for å åpne andre programmer uten å avslutte det aktive programmet (trykk og hold)
Avslutt meny/ Strømknapp	Slår telefonen på og av (trykk og hold); avslutter en samtale; i menymodus: annullerer inntastede data og går tilbake til hvilemodus
Bakover	Hopper bakover; søker bakover i en fil (trykk og hold)

Tast	Funksjon
Musikkspiller	I hvilemodus: åpner musikkbiblioteket; begynner avspilling, setter den på pause eller fortsetter den
Videresend	Hopper forover; søker forover i en fil (trykk og hold)
Volum	Justerer telefonens volum; i hvilemodus: trykk og hold nede volumtasten for å foreta en falsk samtale
Lås	Låser berøringsskjermen og tastene; låser og berøringsskjermen og taster (trykk og hold)
Kamera	I hvilemodus: slår på kameraet; i kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video

Ikoner

Lær om ikonene som vises på skjermen.

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	Talesamtale pågår
	Videosamtale pågår
	Bruker nettleseren

Ikon	Definisjon
	Koblet til en sikker webside
	Viderekobling aktivert
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller headsett tilkoblet
	Synkronisert med PC
	Wi-Fi aktivert
	Alarm aktivert
	Ny tekstmelding (SMS)
	Ny multimediemelding (MMS)
	Ny e-postmelding
	Ny telefonsvaremelding

Ikon	Definisjon
	Minnekort satt inn
	Normal profil aktivert
	Stille profil aktivert
	Batterinivå
10:00	Aktuell tid

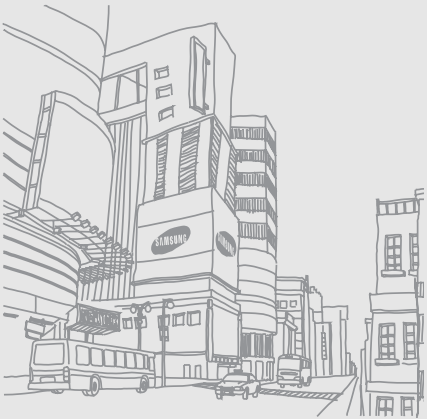

sette sammen og klargjøre mobiltelefonen

Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.

Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet,

1. Fjern batteridekselet.

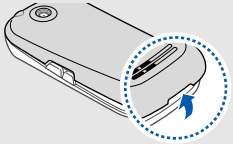

Hvis telefonen er av, slår du den på ved å trykke og holde [ ].

2. Sett inn USIM-eller SIM-kortet.

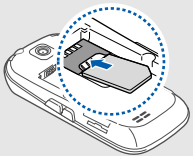

- Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- Du kan bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett og noen menyer uten å sette inn et SIM- eller USIM-kort.

3. Sett i batteriet.

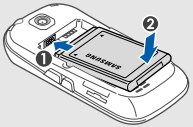

4. Sett på batteridekselet igjen.

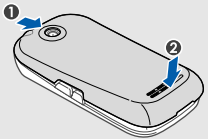

Lade batteriet

Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet.

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av telefonen.
2. Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

CAUTION

Dersom reiseladeren er koblet til på feil måte, kan dette skade telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

3. Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.
4. Når batteriet er fullt oppladet (▮▮▮▮▮-ikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.
5. Koble reiseladeren fra telefonen.
6. Lukk dekselet til flerfunksjonskontakten.

Om indikatoren for svakt batteri

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt, og det vil blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Sette inn et minnekort (valgfritt)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort på opptil 16 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Formater bare minnekortet på telefonen.

1. Fjern batteridekselet.
2. Sett inn et minnekort med etikettsiden vendt opp.

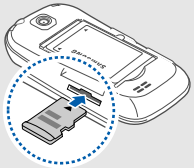

3. Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
4. Sett på batteridekselet igjen.

Minnekortet fjernes ved å skyve forsiktig på det til det løsner fra telefonen, og deretter dra kortet ut av minnekortsporet.

Fest håndstroppen (ekstrautstyr)

1. Fjern batteridekselet.
2. Skyv en håndstropp gjennom sporet og fest det gjennom den lille tappen.

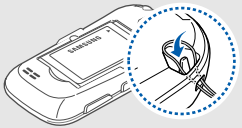

3. Sett på batteridekselet igjen.

bruke grunnleggende funksjoner

Lær å utføre grunnleggende operasjoner og bruke mobiltelefonens hovedfunksjoner.

Slå telefonen på og av

For å slå på telefonen:

1. Trykk og hold [ ].
2. Angi PIN og velg **Bekreft** (om nødvendig).

Du slår av telefonen ved å gjenta trinn 1 ovenfor.

Bytt til offline profil

Ved å bytte til offline profil, kan du bruke funksjoner som ikke er avhengig av mobilnettet på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel på fly og i sykehus.

Hvis du vil bytte til offline profil, i menymodus, velger du **Innst.** → **Telefonprofiler** → **Offlinemodus**.

Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra offisielt personale når du befinner deg i områder der trådløse enheter er forbudt.

Bruke berøringsskjermen

Telefonens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge objekter eller utføre funksjoner. Lær grunnleggende handlinger om hvordan du bruker berøringsskjermen.

For optimal bruk av berøringsskjermen, fjerner du filmen som beskytter skjermen før du bruker telefonen.

- Berør et ikon for å åpne en meny eller starte et program.

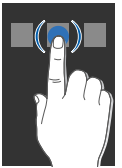

- Dra fingeren opp eller ned for å bla gjennom vertikale lister.

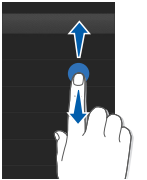

- Dra fingeren til venstre eller høyre for å bla gjennom horisontale lister.

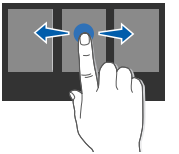

Åpne menyer

For å få tilgang til telefonens menyer:

1. I hvilemodus velger du **Meny** for å åpne menymodus.
2. Bla til venstre eller høyre gjennom menyskjermene.
3. Velg en meny eller et valg.
4. Trykk Tilbake-tasten for å gå opp ett nivå; trykk [ ] for å gå tilbake til hvilemodus.

Tilpasse menymodus

Du kan organisere programmene i menymodusskjermene eller angi titler for hver skjerm til å stemme overens med preferanser og behov.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av programvaren på telefonen.

1. Velg **Meny** i hvilemodus.
2. Velg for å bytte til redigeringsmodus.
3. Tilpasse skjermene etter ønske.
   - Du gir nytt navn til menyskjermen ved å skrive inn en tittel i tekstinntastingsfeltet øverst på skjermen.
   - Hvis du vil flytte på programmer, drar du programikonet til stedet du vil ha det.
4. Velg **Lagre**.

Velg **Nullstill** for å gjenopprette standardrekkefølgen på programmene.

Bytte mellom programmer

Lær å bytte til andre programmer fra en meny uten å lukke menyskjermen du bruker.

1. Mens du bruker en meny, trykker og holder du Tilbake-tasten.

   Følgende programmer er tilgjengelige:
   - **Anrop**: åpner ringeskjermen
   - **Musikkspiller**: starter musikkspilleren
   - **Meldinger**: åpner **Meldinger**-menyen
   - **Internett**: starter nettleseren
   - **Hovedmeny**: åpner hovedmenyen
2. Velg et program.
3. For å lukke det aktive programmet, trykk Tilbake-tasten.

Bruke widgeter

Lær å bruke widgeter på verktøylinjen.

- Noen av widgeter kobler til nettjenester. Hvis du velger en nettbasert widget, kan det føre til ekstrautgifter.
- Hvilke widgeter som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør.

Åpne kontrollprogramlinjen

I hvilemodus velger du pilen nederst til venstre på skjermen for å åpne widgetverktøylinjen. Du kan omorganisere widgeter på widgetverktøylinjen eller flytte dem til hviledisplayet.

Flytt widgetene til hvileskjermen

1. I hvilemodus blar du til venstre eller høyre til en av skjermbildene for hvilemodus.
2. Åpne widget-verktøylinjen.
3. Dra en widget fra widgetverktøylinjen til hvileskjermen. Du kan plassere widgeten hvor som helst på skjermen.

Bytte widgeter

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Skjerm og lys** → **Widget**.
2. Velg widgetene du vil inkludere i widgetverktøylinjen og velg **Lagre**.

Åpne hjelpefunksjonen

Lær hvordan du åpner hjelpefunksjonen om telefonen.

1. Åpne widget-verktøylinjen.
2. Velg [?] fra widgetverktøylinjen.
3. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
4. Velg et hjelpeemne for å lære om et program eller en funksjon.
5. Bla til venstre eller høyre for å få mer informasjon. For å gå tilbake til forrige nivå, velger du [↩].

Konfigurere telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer med dine preferanser.

Juster volumet på tastetonene

I hvilemodus: tastevolumet justeres opp eller ned ved å trykke volumtasten.

Juster vibrasjonsintensiteten på berøringsskjermen

Du kan justere intensiteten på vibrasjonen når du trykker på telefonskjermen.

1. I hvilemodus trykker du volumtasten.
2. Velg **Vibrasjon** og trykk volumtasten for å justere intensiteten på vibrasjonen.

Bytt til eller fra stille profil

I hvilemodus velger du **Tastatur** og berører og holder du **#** for å slå på eller av lyden på telefonen.

Endre ringetonen

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Telefonprofiler**.
2. Velg » neste til profilen du bruker.

Hvis du bruker stille profil eller offline-profil, kan du ikke bytte ringetone.

3. Velg **Ringetone taleanrop** eller **Ringetone videosamtale**.
4. Velg en ringetone fra listen og velg **Lagre**.
5. Velg **Lagre**.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen.

Velg et bakgrunnsbilde (hvilemodus)

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Skjerm og lys** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Blar til venstre eller høyre til et bilde.
3. Velg **Angi**.

Velge et fargetema (menymodus)

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Skjerm og lys** → **Mitt tema**.
2. Velg et fargemønster.
3. Velg **Lagre**.

Låse telefonen

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Sikkerhet**.
2. Velg **På** under **Telefonlås**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og velg **Bekreft**.
4. Tast inn det nye passordet igjen og velg **Bekreft**.

- Første gang du åpner en meny som krever et passord blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Lær hvordan du kan ringe ut eller besvare samtaler og bruke grunnleggende samtalefunksjoner.

I løpet av en samtale låser telefonen automatisk berøringsskjermen for å forhindre utilsiktet inntasting. Du låser opp ved å trykke og holde [🔒].

Ringe ut

1. I hvilemodus velger du **Tastatur** og skriver inn et telefonnummer.
2. Velg → **Taleanrop** eller trykk [📞] for å slå nummeret.
   For videosamtaler velger du → **Videoanrop**.
3. Trykk [📵] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Trykk [ ] når noen ringer.
2. For videosamtaler trykker du [ ] og velger du **Vis meg** for å tillate at den som ringer ser deg via kameralinsen foran.
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Juster volumet

Hvis du vil justere volumet i løpet av en samtale, trykker du volumtasten opp eller ned.

Bruke funksjonen for høyttalertelefon

1. I løpet av en samtale, velger du **Høytt.** → **Ja** for å slå på høyttaleren.
2. Velg **Høytt.** igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.

I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre forhold.

Bruke headsett

Ved å koble til det medfølgende headsettet til headset-kontakten, kan du ringe ut og besvare samtaler:

- Trykk og hold headsettknappen hvis du vil slå siste samtale om igjen.
- Trykk headsettknappen hvis du vil besvare en oppringning.
- Trykk og hold headsettknappen hvis du vil avslutte en oppringning.

WARNING

Bruk av øreplugger i gummi som ikke passer øret, kan forårsake skade i øret.

Sende og vise meldinger

Lær å sende og vise tekstmeldinger (SMS), multimediemeldinger (MMS) og e-postmeldinger.

Sende en tekst- eller multimediemelding

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Velg **Legg til mottaker** → **Angi manuelt**.

3. Tast inn et telefonnummer og velg **Utført**.
4. Velg **Trykk for å legge til tekst**.
5. Tast inn meldingsteksten og velg **Utført**.
   ▶ Skriv inn tekst
   Gå til trinn 7 for å sende som en tekstmelding.
   Fortsett med trinn 6 for å legge ved multimedia.
6. Velg **Legg til medier** og legg til et objekt.
7. Send meldingen ved å velge **Send**.

Send en e-post

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Velg **Legg til mottaker** → **Angi manuelt**.
3. Oppgi en e-postadresse og velg **Utført**.
4. Velg **Trykk for å legge til emne**.
5. Tast inn et emne og velg **Utført**.
6. Velg **Trykk for å legge til tekst**.
7. Tast inn e-postteksten og velg **Utført**.
8. Velg **Legg til filer** og legg ved en fil (om nødvendig).
9. Send meldingen ved å velge **Send**.

Skriv inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bytte tekstmodus:

- Du bytter mellom små og store bokstaver eller til tall- eller symbolmodus ved å velge **T9 Ab** eller **Abc** i bunnen av skjermen. I enkelte land kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt spesifikke språk.
- Du veksler mellom T9- og ABC-modus ved å velge **T9** (**T9** blir blå i T9-modus).
- Du velger et inntastingsspråk ved å velge **NO**.
- Du bytter til symbolmodus ved å velge .

Skriv inn tekst i en av følgende modus:

Modus	Funksjon
ABC	Velg den aktuelle virtuelle tasten helt til tegnet du trenger vises på skjermen.
T9	1. Velg de aktuelle virtuelle tastene for å skrive et helt ord. 2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å velge . Dersom riktig ord ikke vises, velger du for å velge et alternativt ord.

Modus	Funksjon
Nummer	Velg den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn nummeret.
Symbol	Velg den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn symbolet.

Vis tekst- eller multimediemeldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Åpne en e-post

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **E-post innboks**.
2. Velg en konto.
3. Velg **Last ned**.
4. Velg en e-post eller topptekst.
5. Hvis du valgte en topptekst, velger du **Hent** for å lese e-postteksten.

Legg til og finn kontakter

Lær det grunnleggende om bruken av telefonbokfunksjonen.

Minneplasseringen der du lagrer nye kontakter kan være forhåndsinnstilt avhengig av mobiloperatør. Hvis du vil endre minneplassering, i hvilemodus velger du **Telefonbok** → **Mer** → **Innstillinger** → **Minne i bruk** → **Lagre nye kontakter i** → en minneplassering.

Legge til en kontakt

1. I hvilemodus velger du **Tastatur** og taster inn et telefonnummer.
2. Velg → **Legg til i Telefonbok** → **Ny**.
3. Velg **Telefon** eller **SIM** (om nødvendig).
4. Skriv inn kontaktinformasjonen.
5. Velg **Lagre** for å legge kontakten i minnet.

Finne en kontakt

1. I hvilemodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg søkefeltet, skriv inn de første bokstavene i navnet du vil finne, og velg **Utført**. Du kan også dra for å velge den første bokstaven i navnet.

3. Velg kontaktens navn fra søkelisten.

Når du har funnet kontakten, kan du:

- ringe kontakten ved å velge →
- redigere kontaktinformasjonen ved å velge **Endre**

Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

Lære det grunnleggende for å ta og vise bilder og videoer.

Ta bilder

1. I hvilemodus, slå på kameraet ved å trykke [ ].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
   - Du velger tidsforsinkelse ved å velge .
   - Velg for å angi eksponeringsverdi.
   - Du justerer fargebalansen ved å velge .
   - Trykk volumtasten hvis du vil zoome inn eller ut.
4. Ta et bilde ved å trykke [ ].
   Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, velger du for å se bildene.

Se bilder

I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.

For å zoome inn eller ut mens du ser på bildefilen,

- Velg og trykker du volumtasten opp eller ned.
- Berør og hold skjermen. Når vises, blar du opp eller ned.

Du lukker zoomeskjermen ved å trykke Tilbake-tasten.

Spille inn videoer

1. I hvilemodus, slå på kameraet ved å trykke [ ].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg for å bytte til opptaksmodus.
4. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
   - Hvis du vil bytte til opptaksmodus, velger du .
   - Du velger tidsforsinkelse ved å velge .
   - Velg for å angi eksponeringsverdi.
   - Trykk volumtasten hvis du vil zoome inn eller ut.
5. Start opptaket med [ ].

6. Trykk på ■ eller [📷] for å avslutte opptaket. Videoklippet lagres automatisk.

Etter at du har tatt opp video, velger du ▶ for å se videoene.

Se videoer

I menymodus velger du **Mine filer** → **Videoklipp** → **Mine videoklipp** → en videofil.

Lytte til musikk

Lær hvordan du lytter til musikk via musikkspilleren eller FM-radio.

Høre på radio

Koble ikke til reiseadapteren eller PC-datakabelen til telefonen mens du lytter til radio. Adapteren eller kabelen kan forstyrre headsettets funksjon som radioantenne.

1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens headsett-kontakt.
2. I menymodus velger du **FM-radio**.
3. Velg **Ja** for å søke automatisk.

Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Første gang du slår på FM-radio, får du spørsmål om du vil søke automatisk.

4. Kontroller FM-radio med følgende ikoner og taster:

Ikon/tast	Funksjon
⏮/⏭	Fininnstille en radiostasjon ved 100 kHz; Velg en tilgjengelig radiostasjon (trykk og hold inne)
▶II	Slår FM-radioen på eller av
☰	Åpner favorittlisten ▶ s. 43
AF/✂	Still inn FM-radioen til å søke etter frekvenser for stasjoner på nytt automatisk når det gjeldende radiosignalet er svakt
🎧/🔊	Endre lydmodus
Volum	Justerer volumet

Hvis du ønsker å få informasjon om sangen du hører, velg **Mer** → **Finn musikk**. ▶ s. 43

5. Du slår av radioen ved å trykke [▶II].

Lytte til musikkfiler

Start med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Laste ned via trådløst Internett. ▶ s. 31
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio (ekstrautstyr). ▶ s. 41
- Motta via Bluetooth. ▶ s. 46
- Kopiere til et minnekort. ▶ s. 41
- Synkronisering med Windows Media Player 11. ▶ s. 41

Etter overføring av musikkfiler til telefonen eller minnekortet,

1. I menymodus velger du **Musikkspiller**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Kontroller avspilling med følgende ikoner og taster:

Ikon/tast	Funksjon
►II	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den
I◄◄	Går tilbake til tidligere fil eller søke i valgte fil (trykk og hold)
►►I	Går frem til neste fil eller søker i valgte fil (trykk og hold)

Ikon/tast	Funksjon
5.1 Ch [1]	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når hodetelefoner er koblet til
NORM [1]	Endre lydeffekten
[1]	Aktiverer tilfeldig avspilling
A [1]	Bytter repetisjonsmodus
Volum	Justerer volumet

1. Når du trykker på skjermen, vil ikonene være tilgjengelig.

Bruke nettleseren

Lær å få tilgang til og bokmerke favorittnettstedene dine.

- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av media.
- Nettlesermenyene kan være tilgjengelig under et annet navn, avhengig av mobiloperatør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør.

Surfe nettsider

1. I menymodus velger du **Internett** → **Startside** for å åpne mobiloperatørens startside.
2. Bla gjennom nettsider med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Går bakover eller framover i en nettside
	Stopper åpning av webside
	Oppdaterer gjeldende nettside
	Endrer visningsmodus
	Åpner en liste over lagrede bokmerker
	Endre websiden til landskapsvisning
	Få tilgang til en liste over alternativer for nettleseren

Bokmerke favorittnettstedene dine

1. I menymodus velger du **Internett** → **Bokmerker**.
2. Velg **Legg til**.
3. Skriv inn en nettadresse (URL) og en sidetittel.
4. Velg **Lagre**.

Bruke Google-tjenester

Lær hvordan du kan bruke forskjellige Google-tjenester.

- Noen tjenester kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.
- Trinnene du må velge for å bruke denne funksjonen kan variere avhengig av region eller mobiloperatør.

Koble til Google-søk

1. I menymodus velger du **Google** → **Search**.
2. Skriv inn et stikkord i søkefeltet.

Koble til Google Mail

1. I menymodus velger du **Google** → **Mail**.
2. Konfigurere Google-kontoen og logg deg inn.
3. Sende eller motta e-post.

Koble til Google Maps

For å søke i kartet:

1. I menymodus velger du **Google** → **Maps**.
2. Bla gjennom kartet.
3. Zoom inn eller ut av stedet du ønsker.

For å søke etter en spesifikk plassering:

1. I menymodus velger du **Google** → **Maps**.
2. Velg **Meny** → **Søke i kart** og skriv inn adressen eller kategorien til virksomheten.

For å få retningsbeskrivelse til en spesifikk destinasjon:

1. I menymodus velger du **Google** → **Maps**.
2. Velg **Meny** → **Få veibeskrivelse**.
3. Oppgi adressene til startsted og avslutningsstedet.
4. Velg **Vis veibeskrivelser** for å vise på kartet.

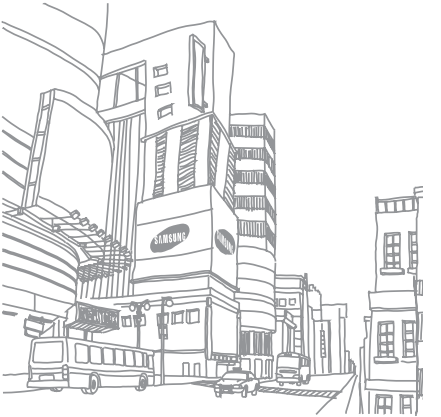

bruke avanserte funksjoner

Lær å utføre avanserte operasjoner og bruke mobiltelefonens ekstrafunksjoner.

Bruke avanserte samtalefunksjoner

Lær mer om telefonens ytterligere samtalemuligheter.

Vis og ring ubesvarte anrop

Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen.

Hvis du har et ubesvart anrop, velger du anropet fra hendelsesvarselwidgeten og velg **Anrop** for å slå nummeret.

Hvis du har to ubesvart anrop, velger du anropet fra hendelsesvarselwidgeten og velg **Logger** → et tapt anrop.

Ringe et nylig slått nummer

1. I hvilemodus trykker du [⌐] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og velg eller trykk [⌐] for å ringe.

Parkere en samtale eller gjenoppta en ventende samtale

Velg **Hold** for å parkere en samtale eller velg **Hent** for å gjenoppta en samtale.

Ringe en annen samtale

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du ringe et annet nummer i løpet av samtalen:

1. Velg **Hold** for å parkere den første samtalen.
2. Tast inn det andre nummeret du skal ringe, og trykk [ ].
3. Velg **Bytt** for å bytte mellom to samtaler.
4. Du avslutter en parkert samtale ved å velge **Avs. samt.** → **Parkert samtale** → **Utført**.
5. Trykk [ ] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare samtale nummer to

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du svare på en ny innkommende samtale:

1. Du besvarer den andre samtalen ved å trykke [ ].
   Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Velg **Bytt** for å bytte mellom samtalene.

Foreta et telefonmøte (konferansesamtale)

1. Ring den første parten du vil legge til et telefonmøte.
2. Mens den første parten er tilkoblet, ringer du den andre parten.
   Den første parten blir automatisk parkert.
3. Når den andre parten er tilkoblet, velger du **Koble**.
4. Gjenta trinn 2 og 3 hvis du ønsker å legge til flere parter (om nødvendig).
5. Trykk [ ] for å avslutte et telefonmøte.

Ringe et utenlandsnummer

1. I hvilemodus velger du **Tastatur** og berører og holder du **0** for å sette inn **+**-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å trykke [ ].

Ring en kontakt fra telefonlisten

Du kan ringe numre direkte fra telefonboken med lagrede kontakter. ▶ s. 27

1. I hvilemodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg kontakten du ønsker.
3. Velg ved siden av nummeret du vil ringe til → (talesamtale) eller (videosamtale).

Avvise en samtale

For å avvise en innkommende samtale, trykker du [ ]. Anroperen får høre et opptattsignal.

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. For å aktivere automatisk avvisning, må du konfigurere en liste over avviste numre:

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis automatisk**.
2. Velg **På** under **Aktivering**.
3. Velg **Legg til nummer** under **Blokkeringsliste**.
4. Velg nummerinntastingsfeltet.
5. Tast inn et nummer som skal avvises og velg **Utført** → **Lagre**.
6. Gjenta trinn 3-5 for å legge til flere numre.
7. Velg avmerkingsboksene ved siden av numrene.
8. Velg **Lagre**.

Bruke avanserte telefonlistefunksjoner

Lær å lage visittkort, angi favorittnumre og opprett grupper av kontakter.

Lage et visittkort

1. Velg **Telefonbok** i hvilemodus.
2. Velg **Mer** → **Mitt visittkort**.
3. Legg inn personlig informasjon og velg **Lagre**.

Du kan sende visittkortet ditt ved å legge det ved en melding eller e-post eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Angi favorittnumre

1. Velg **Telefonbok** i hvilemodus.
2. Velg **Kontakter** i rullegardinmenyen og velg **Favoritter**.
3. Velg **Legg til**.
4. Velg en kontakt.

   Kontakten blir lagret i favorittlisten.

- Du kan ringe denne kontakten ved å berøre og holde inn det tildelte nummeret på ringeskjermen.
- De første fem favorittnumrene blir tildelt favorittkontaktene ( ) på widget-verktøylinjen.

Lag en gruppe av kontakter

Ved å lage grupper med kontakter, kan du tildele gruppenavn, ringetoner, ID-bilder og vibrasjonstype til hver gruppe eller sende meldinger og e-poster til en hel gruppe. Start med å lage en gruppe:

1. Velg **Telefonbok** i hvilemodus.
2. Velg **Kontakter** i rullegardinmenyen og velg **Grupper**.
3. Velg **Opprett gruppe**.
4. Angi gruppenavn, ID-bilder, grupperingetone og vibrasjonstype.
5. Velg **Lagre**.
6. Velg **Ja** og legg til kontakter i gruppen (om nødvendig).

Ringe eller sende meldinger fra bilder

Telefonen legger automatisk til kontakter du ofte bruker til listen med fotokontakter. Du kan foreta anrop eller sende meldinger fra fotokontaktene.

1. I menymodus velger du **Fotokontakter**.
2. Velg en fotokontakt.
3. Velg for å ringe en talesamtale, velg for å foreta et videoanrop eller velg for å sende en melding.

Bruke avanserte meldingsfunksjoner

Lær å lage maler, bruke maler til å opprette nye meldinger, opprette meldings mapper, og å bruke direktemeldinger.

Lag en tekstmal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Tekstmaler**.
2. Velg **Oppr.** for å åpne et nytt malvindu.
3. Velg **Trykk for å legge til tekst**.
4. Tast inn teksten og velg **Utført**.
5. Velg **Lagre**.

Lag en multimediemal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Velg **Oppr.** for å åpne et nytt malvindu.
3. Lag en multimediemelding med et emne og ønskede vedlegg som du kan bruke som mal. ▶ s. 25
4. Velg **Lagre**.

Sett inn tekstmaler i nye meldinger

1. For å starte en ny melding i menymodus, velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → en meldingstype.
2. Velg **Mer** → **Sett inn** → **Tekstmal** → en mal.

Opprette en melding fra en multimediemal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Velg ved siden av malen du ønsker.
   Malen åpnes som en ny multimediemelding.

Opprette en mappe for å administrere meldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Mine mapper**.
2. Velg **Opprett mappe**.
3. Tast inn et nytt mappenavn og velg **Utført**.

Flytt meldinger fra en meldingsmappe til mappene for å administrere dem som du foretrekker.

Bruke direktemeldiner

Lær å chatte med din familie eller venner fra noen av de globale direktemeldingstjenestene, som for eksempel Windows Live Messenger og AOL Instant Messenger.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

1. I menymodus velger du **Direktemeldinger**.
2. Velg **Menu** → **Sign In**.
3. Angi bruker-ID og passord og velg **Sign In**.
4. Chat med familie eller venner direkte.

Bruke avanserte kamerafunksjoner

Lær hvordan du tar bilder i forskjelllige moduser og tilpasser kamerainnstillinger.

Ta bilder i smilemodus

1. I hvilemodus, slå på kameraet ved å trykke [ ].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg [ ] → **Smilebilde**.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk [ ].
6. Rett kameralinsen mot motivet.

   Telefonen gjenkjenner mennesker i bildet og oppdager smilene deres. Når personene smiler, tar telefonen automatisk bilde.

Ta en serie med bilder

1. I hvilemodus, slå på kameraet ved å trykke [ ].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg [ ] → **Kontinuerlig**.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk og hold [ ] for å ta en serie med bilder.

Ta panoramabilder

1. I hvilemodus, slå på kameraet ved å trykke [ ].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg [ ] → **Panorama**.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Ta det første bildet ved å trykke [ ].
6. Beveg telefonen sakte i retningen du ønsker. Når du justerer den lille hvite rammen med , tar telefonen det neste bildet automatisk.
7. Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.

Ta delte bilder

1. I hvilemodus, slå på kameraet ved å trykke [ ].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg [ ] → **Mosaikk**.
4. Velg en bildelayout og trykk [ ].
5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
6. Ta bilder for hvert segment ved å trykke [ ].

Ta bilder med dekorative rammer

1. I hvilemodus, slå på kameraet ved å trykke [ ].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg [ ] → **Ramme**.
4. Velg en ramme og trykk [ ].
5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
6. Ta et bilde med rammen ved å trykke [ ].

Ta bilder med bruk av alternativer som er forhåndsinnstilt for forskjellige motiver

1. I hvilemodus, slå på kameraet ved å trykke [ ].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg SCN → et motiv → OK.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Ta et bilde ved å trykke [ ].

Bruke alternativer for kameraet

Før du tar et bilde, kan du velge ⚙. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Valg	Funksjon
Oppløsning	Endrer oppløsning
Effekter	Legger på en spesialeffekt
Eksp.måling	Velger en type eksponeringsmåling
Bildekvalitet	Justerer kvaliteten på bildene

Før du tar en video, kan du velge ⚙. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Valg	Funksjon
Oppløsning	Endrer oppløsning
Effekter	Legger på en spesialeffekt
Videokvalitet	Justerer kvaliteten på videoklippene

Tilpasse kamerainnstillinger

Før du tar et bilde, kan du velge ⚙ → ⚙. Du får da tilgang til følgende:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Endrer forhåndsvisningsskjermen
Gjennomgang	Angir at kameraet skal bytte til forhåndsvisningsskjermen etter at du har tatt bilder
Lukkerlyd	Velger en lyd som medfølger lukkerhandling
Lager	Velger plassering for lagring av nye bilder

Før du tar en video, kan du velge ⚙ → ⚙. Du får da tilgang til følgende:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Endrer forhåndsvisningsskjermen
Lyd innspilling	Slår lyden på eller av
Lager	Velger minneplassering for lagring av nye videoklipp

Bruke avanserte musikkfunksjoner

Lær å klargjøre musikkfiler, opprette spillelister og lagre radiostasjoner.

Kopiere musikkfiler via Samsung PC Studio

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Samsung PC studio** eller **Masselagring** → **Lagre**.
2. Trykk [ ] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
3. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
4. Start Samsung PC Studio, og kopier filer fra PC-en til telefonen.

   Se hjelpefilen for Samsung PC Studio for nærmere informasjon.

Kopier musikkfiler til et minnekort

1. Sette inn et minnekort.
2. I menymodus velger du **Innst.** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Masselagring** → **Lagre**.
3. Trykk [ ] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.

   Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
5. Åpne en mappe for å se filene.
6. Kopier filene fra datamaskinen til minnekortet.

Synkronisere telefonen med Windows Media Player

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Mediespiller** → **Lagre**.
2. Trykk [ ] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
3. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC med Windows Media Player.

   Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
4. Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
5. Rediger eller tast inn telefonens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
6. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
7. Begynn synkroniseringen.

Opprette en spilleliste

1. I menymodus velger du **Musikkspiller** → **Spillelister**.
2. Velg **Oppr**.
3. Velg tekstinntastingsfeltet.
4. Skriv inn en tittel på spillelisten og velg **Utført**.
5. Hvis du vil legge til et bilde til spillelisten, velger du **Trykk for redig.** og velg et bilde eller ta et nytt bilde.
6. Velg **Lagre**.
7. Velg den nye spillelisten.
8. Velg **Tilfø** → **Spor**.
9. Velg filene du vil inkludere og velg **Tilfø**.

Konfigurere innstillinger for musikkspilleren

1. I menymodus velger du **Musikkspiller**.
2. Velg **Innstillinger**.
3. Justere innstillingene for å konfigurere musikkspilleren.

Valg	Funksjon
Bakgrunnsavspilling	Angir om musikken skal spilles av i bakgrunnen når du avslutter musikkspilleren
Musikkmeny	Velg musikkategorier som skal vises i musikkbiblioteket

4. Velg **Lagre**.

Lagre radiostasjoner automatisk

1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens headsett-kontakt.
2. I menymodus velger du **FM-radio**.
3. Trykk [▶II] for å starte FM-radio.
4. Velg **Mer** → **Automatisk søk**.
5. Velg **Ja** for å bekrefte (om nødvendig).
   Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Konfigurere en liste over radiokanaler

1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens headsett-kontakt.
2. I menymodus velger du **FM-radio**.
3. Trykk [►II] for å starte FM-radio.
4. Velge en radiostasjon du vil legge til favorittlisten.
5. Trykk **Legg til i Favoritter**.

Finn informasjon om musikk

Lær å få tilgang til en musikktjeneste på Internett og få informasjon om sangene du hører på mens du er på farten.

1. I menymodus velger du **Finn musikk**.
2. Velg **Finn musikk** for å koble til serveren.
3. Når telefonen er registrert, velger du ● for å registrere en del av musikken du ønsker å finne.

Det er ikke alle mobiloperatører som støtter denne tjenesten, og det er ikke sikkert at databasen har informasjon om alle sanger.

Finne musikk fra musikktjenesten på Internett

Lær å få tilgang til en musikktjeneste på Internett og finne sanger.

I menymodus velger du **Finn anbefaling**. Telefonen kobler til serveren. Tjenesten søker gjennom databasen og foreslår nye sanger basert på sangene du har spilt oftest.

- Hvis listen over de meste spilte sangene er tom eller det ikke er noen anbefalinger som passer til sangene du spiller mest, vil tjenesten foreslå de mest populære sangene.
- Mens du bruker tjenesten, kan du legge til favorittmusikken din i ønskelisten for fremtidige kjøp. Hvis du vil se ønskelisten, i menymodus, velger du **Finn musikk** eller **Finn anbefaling** → **Ønskeliste**.

Oppdater informasjon om musikk

Lær å oppdatere informasjonen om musikken, for eksempel tittel eller artist, slik at du kan identifisere og merke musikkfilene riktig.

1. I menymodus velger du **Finn tagg**.
2. Velge musikkfiler.
3. Velg **Finn**.
   Telefonen mottar og oppdaterer informasjonen om musikkfilene fra en nettbasert musikkserver.

Bruk Last.fm-tjenesten

Lær å bruke de nettbaserte musikktjenestene fra Last.fm. Ved hjelp av denne tjenesten, kan du få tilgang til en rekke artister og arrangementinformasjon. Tjenesten søker også gjennom musikkdatabasen og foreslår nye sanger basert på sangene du har lyttet til nylig.

1. I menymodus velger du **Last.fm**.
2. Velg **OK** for å bekrefte at du har lest den juridiske informasjonen (om nødvendig).
3. Skriv inn bruker-ID og passord for å logge deg på Last.fm-tjenesten.

   Hvis du ikke har en Last.fm-konto, må du registrere deg.
4. Søk etter nye sanger eller finn forestillinger og anmeldelser for dine favoritt artister.
5. Velg **Last.fm-valg** fra musikkspilleren å få musikken anbefalinger som ligner på hva du lytter til.

   Du kan pådra deg ekstrakostnader ved å spille musikk hvis scrobble-funksjonen er aktivert.

bruke verktøy og programmer

Lær hvordan du arbeider med telefonverktøyene og ekstraprogrammene.

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Lær om telefonens mulighet til å koble til andre trådløse enheter for utveksling av data og bruke håndfrifunksjoner.

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I menymodus velger du **Bluetooth**.
2. Velg sirkelen i midten for å slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen.
3. For å tillate at andre enheter finner telefonen, velger du **Innst.** → **På** under **Min telefons synlighet** → et synlighetsalternativ → **Lagre**.

   Hvis du valgte **Egendefinert**, må du angi hvor lenge telefonen er synlig.
4. Velg **Lagre**.

Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. I menymodus velger du **Bluetooth** → **Søk**.
2. Velg og dra et enhetsikon inn i midten.
3. Tast inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **Utført**.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.

Avhengig av enheten er det ikke sikkert du må angi PIN-koden.

Sende data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller objektet fra et av programmene på telefonen som du ønsker å sende.
2. Velg **Send via** eller **Send URL via** → **Bluetooth** eller velg **Mer** → **Send visittkort via** → **Bluetooth**.

Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Tast inn PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen og velg **OK** (om nødvendig).
2. Velg **Ja** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Aktivere og koble til et trådløst LAN (WLAN)

Lær å aktivere og koble til et trådløst LAN.

Denne telefonen bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.

Aktivere et WLAN

1. I menymodus velger du **Wi-Fi**.
2. Velg sirkelen i midten for å aktivere et WLAN.

Det aktiverte WLAN i bakgrunnen bruker batteristrøm. For å bevare batteristrøm, bør du bare aktivere WLAN når du trenger det.

Søke etter og koble til et WLAN

1. I menymodus velger du **Wi-Fi** → **Oppdater**.
2. Velg et nettverksikon → **Legg til** og legg til en tilkoblingsprofil.

- Hvis nettverket trenger informasjon om IP-adresse, subnettmaske, DNS eller gateway, velger du **Avanserte innstillinger**.
- WLAN-sikkerhet skal angis som den valgte nettverkskonfigurasjonen.

3. I menymodus velger du **Internett** eller **Communities**, eller velg en nettbasert widget i hvilemodus.
4. Velg og dra et enhetsikon inn i midten (om nødvendig).
   Telefonen kobler til nettverket med den tilkoblede WLAN-profilen.

For å få tilgang til Internett via en annen metode, må du endre tilkoblingsprofilen til den ønskede metoden.

For å koble til WLAN med en WPS- (Wi-Fi beskyttet oppsett) tilgangspunkt,

1. I menymodus, velg **Wi-Fi** → **Oppdater**.
2. Velg en WPS-ikon ( ) og velg **Legg til**.
3. Velg **WPS push button** or **WPS enter PIN** avhengig av tilgangpunktets enhetstype.
4. Velg **Start** og trykk en WPS knapp på tilgangspunkt-enheten innen 2 minutter.
   Eller angi en PIN-kode på tilgangspunktenheten og velg **Start** innenfor 2 minutter.

Aktivere og sende en SOS-melding

Når du er i en nødssituasjon, kan du sende en SOS-melding for å be om hjelp.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

1. I hvilemodus velger du **Meldinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
2. Velg **På** for å slå på SOS-meldingsfunksjonen.
3. Velg mottakerfeltet for å åpne mottakerlisten.
4. Velg mottakerinntastingsfeltet.
5. Tast inn et telefonnummer og velg **Utført**.
6. Når du er ferdig med å velge kontakter, velger du **OK** for å lagre mottakerne.

7. Velg **En gang** rullegardinmenyen og velg antallet ganger SOS-meldingen skal gjentas.
8. Velg **Lagre** → **Ja**.

For å sende en SOS-melding, må berøringsskjermen og tastene være låst. Trykk volumtasten fire ganger.

Når du sender en SOS-melding, blir alle telefonfunksjonene blokkert til du trykker og holder du [🔒]. Hvis du trykker [☎], vil telefonfunksjonene være tilgjengelig, men tastene forblir låst.

Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen. For å aktivere tyverisporing:

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Tast inn passordet og velg **Bekreft**.
3. Velg **På** for å slå på tyverisporing.
4. Velg mottakerfeltet for å åpne mottakerlisten.
5. Velg mottakerinntastingsfeltet.
6. Tast inn et telefonnummer og velg **Utført**.
7. Når du er ferdig med å velge kontakter, velger du **OK** for å lagre mottakerne.
8. Velg senderinntastingsfeltet.
9. Tast inn avsenderens navn og velg **Utført**.
10. Velg **Lagre** → **Godta**.

Foreta falske anrop

Du kan simulere et innkommende anrop når du ønsker å komme deg ut av møter eller uønskede samtaler. Du kan også få det til å se ut som om du snakker i telefonen ved å spille av en innspilt stemme.

Foreta et falskt anrop

I hvilemodus trykk og hold volumtasten ned.

Spille inn tale

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop**.
2. Velg **På** under **Falskt anrop-tale**.
3. Velg **Lydopptager**.

4. Start opptaket ved å velge .
5. Snakk inn i mikrofonen.
6. Velg når du er ferdig med å snakke.
7. Velg **Angi** → **Lagre** for å angi innspillingen som svar på et falskt anrop.

Spille inn og spille av talememoer

Lær å bruke telefonens diktafon.

Spille inn et talememo

1. I menymodus velger du **Lydopptager**.
2. Start opptaket ved å velge .
3. Snakk inn memoet i mikrofonen.
4. Velg når du er ferdig med å snakke.
   Memoet blir lagret automatisk.

Spille av et talememo

1. I menymodus velger du **Lydopptager**.
2. Velg → en fil.
3. Kontroller avspilling med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Setter avspillingen på pause
	Fortsetter avspilling
	Hopper bakover; søker bakover i en fil (trykk og hold)
	Hopper forover; søker forover i en fil (trykk og hold)

Redigere bilder

Lær å redigere bilder og legge på morsomme effekter.

Legge på effekter på bilder

1. I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.
2. Velg .
3. Velg **Endre** → **Effekter** → et effektalternativ (filter, stil, warp eller delvis sløret).

4. Velg en variasjon av effekten du ønsker å bruke og velg **Utført**.
   For å bruke en uskarp effekt på et bestemt område av bildet, tegner du rektangelet og velg **Tilslørt** → **Utført**.
5. Velg **Filer** → **Lagre som** når du er ferdig.
6. Velg en minneplassering (om nødvendig).
7. Tast inn et nytt filnavn for bildet og velg **Utført**.

Justere et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder."
2. Velg **Endre** → **Juster** → et justeringsalternativ (lysstyrke, kontrast eller farge).
   For å justere bildet automatisk, velger du **Automatisk nivå**.
3. Juster bildet som du ønsker og velg **Utført**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder."

Endre et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder."
2. Velg **Endre** → **Endre** → **Tilpass størrelse**, **Roter** eller **Flipp**.
3. Roter eller vend bildet som du ønsker og velg **Utført**.
   Du endrer størrelsen på bildet ved å velge en størrelse og velge **Lagre** → **Utført**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder."

Beskjære et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder."
2. Velg **Endre** → **Beskjær**.
3. Tegn rektangelet over området du vil beskjære og velg **Beskjær** → **Utført**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder."

Sette inn en visuell detalj

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder."
2. Velg **Endre** → **Sett inn** → en visuell detalj (rammer, bilde, clipart, humørikon eller tekst).
3. Velg en visuell detalj eller skriv inn tekst og velg **Utført**.
4. Flytt eller endre størrelsen på den virtuelle detaljen eller teksten og velg **Utført**.
5. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder."

Skrive ut bilder

Lær å skrive ut bilder med en USB-tilkobling.

1. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en kompatibel skriver.
2. Åpne et bilde. ▶ s. 28
3. Velg **Mer** → **Utskrift via** → **USB**.
4. Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet.

Laste opp bilder og videoer til weben

Lær hvordan du deler bilder og videoer på webområder og blogger for fotodeling.

Communities kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

Angi en liste over favorittmål

1. I menymodus velger du **Communities**.
2. Velg **Ja** for å angi en liste over favorittmål (om nødvendig).
3. Velg **Godta** for å bekrefte at du samtykker i den generelle ansvarsfraskrivelsen.

Første gang du åpner **Communities**, blir du bedt om å bekrefte.

4. Velg destinasjonene du vil inkludere og velg **Lagre**. Hvis du valgte **Oppdater lister**, blir nye destinasjonssider lagt til listen automatisk.

Hvis du vil redigere listen over favorittmål eller oppdatere listen, fra samfunnsskjermen, velger du **Innst.** → **Foretrukne lister** → **Endre**.

Laste opp en fil

For å kunne laste opp bilder og videoer må du ha kontoer på bildedelingssider og blogger.

1. I menymodus velger du **Communities**.
2. Velg **Last opp til Internett**.
3. Velg et mål du vil dele til.
4. Velg **Trykk for å legge til** → en mediefil.
5. Skriv inn innleggsdetaljene og velg **Last opp**.
6. Skriv inn bruker-ID og passord for målet (om nødvendig).

Du kan også laste opp mediefiler fra **Kamera** eller **Mine filer** ved å velge eller **Mer** → **Last opp til Internett**.

Vise en fil

1. I menymodus velger du **Communities**.
2. Velg et webområde eller en blogg for å vise filene.
3. Skriv inn bruker-ID og passord for målet (om nødvendig).

Konfigurere Communities-innstillingene

1. I menymodus velger du **Communities**.
2. Velg **Innst.**.
3. Justere innstillingene.

Innstilling	Funksjon
Last opp detaljer	Viser informasjon om den siste opplastingen
Foretrukne lister	Rediger favorittmål
Skaler bilde	Endre bildestørrelsen som skal lastes opp
Last opp reservasjon	Angi at telefonen skal laste opp filer til et mål automatisk til planlagt tid
Kontoadministrator	Logge inn på et webområde eller blogg eller logge ut
Communities-profiler	Endre tilkoblingsprofilen
Fraskrivelse	Viser informasjonen om ansvarsfraskrivelse

Bruke Java-spill og programmer

Lær å bruke spill og programmer som drives av prisbelønt Java-teknologi.

Avhengig av programvaren på telefonen, er det ikke sikkert nedlasting av Java-spill eller -programmer støttes.

Laste ned spill eller programmer

1. I menymodus velger du **Spill og diverse** → **Flere spill**. Telefonen kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
2. Søk etter et spill eller program, og last det ned til telefonen.

Spille spill

1. I menymodus velger du **Spill og diverse**.
2. Velg et spill fra listen og følg instruksjonene på skjermen.

Hvilke spill som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør. Spillkontroller og alternativer kan variere.

Starte programmer

1. I menymodus velger du **Spill og diverse**→ et program.
2. Velg **Mer** slik at det åpnes en liste med alternativer og innstillinger for programmet.

Synkronisere data

Lær å synkronisere kontakter, kalenderhendelser, oppgaver og memoer med nettserveren du har angitt.

Opprette en synkroniseringsprofil

1. I menymodus velger du **Synkroniser**.
2. Velg **Legg til** og angi profilinnstillinger.
3. Velg **Lagre** når du er ferdig.

Begynne synkroniseringen

1. I menymodus velger du **Synkroniser**.
2. Velg en synkroniseringsprofil.
3. Velg **Fortsett** for å begynne synkronisering med nettserveren du har valgt.

Bruk nyhetsmatinger

Lær å bruke nyhetsmatinger til å få siste nytt og informasjon fra favoritt-webområdene dine.

Legg til en adresse til en RSS-feed

1. I menymodus velger du **RSS reader**.
2. Velg **Legg til**.
3. Velg adresseinntastingsfeltet.
4. Skriv inn adressen til en RSS-kanal og velg **Utført**.
5. Velg **OK**.
6. Hvis du vil legge til flere kanaler, gjentar du trinn 2-5 ovenfor.

Oppdater og les nyhetsmatinger

1. I menymodus velger du **RSS reader**.
2. Velg **Oppdater** for å hente de siste oppdateringene.
3. Velg en kanalkategori → en oppdatert kanal.

Funksjonen for automatisk oppdatering angir at telefonen automatisk oppdaterer RSS-kanaler til angitte intervaller. Du kan aktivere funksjonen for automatisk oppdatering ved å velge **Mer** → **Innstillinger** → **Preferanser** → **Autooppdatering** → **Lagre**.

Last ned multimedia

1. I menymodus velger du **RSS reader**.
2. Velg en kanal.
3. Velg et innlegg som innholder multimedia og velg **Mer** → **Last ned**.

   Du kan også velge **Last ned innhold** for å velge filer du ønsker fra kanalens multimedieliste.

Hvis du vil laste ned multimedia senere, velger du **Mer** → **Legg til i ønskeliste**.

Opprett og vis verdensklokker

Lær hvordan du kan se klokkeslettet i en annen region og stille enheten inn til å vise verdensuret på skjermen.

Opprette en verdensklokke

1. I menymodus velger du **Verdensklokke**.
2. Velg **Legg til**.
3. Velg en tidssone.
4. Velg ✸ hvis du vil aktivere sommertid.
5. Velg **Legg til** for å opprette verdensklokken.
   Verdensklokken er angitt som den andre klokken.
6. Velg **Legg til** for å legge til flere verdensklokker (trinn 3).

Legge inn et verdensur på skjermen

Med dobbeltklokkewidgeten kan du se klokker med to ulike tidssoner på skjermen.

Gjør følgende etter at du har opprettet verdensklokker:

1. I menymodus velger du **Verdensklokke**.
2. Velg **Angi som 2. klokke**.
3. Velg verdensklokken du vil legge til.
4. Velg **Angi**.

Stille inn og bruke alarmer

I dette avsnittet lærer du hvordan du aktiverer og stiller inn alarmer for viktige hendelser.

Aktivere en ny alarm

1. I menymodus velger du **Alarm**.
2. Velg **Opprett alarm**.
3. Konfigurer alarmen.
4. Velg **Lagre**.

Slå på automatisk-funksjonen stiller inn at telefonen automatisk slår seg på og starter alarmen til angitt tidspunkt hvis telefonen er slått av.

Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Dra tidslinjen til **Stopp** hvis du vil stoppe alarmen uten utsettelse.
- Dra tidslinjen til **Stopp** hvis du vil stoppe en alarm med utsettelse eller dra tidslinjen til **Utsett** hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

Deaktivere en alarm

1. I menymodus velger du **Alarm**.
2. Velg **Av** ved siden av alarmen du vil deaktivere.

Bruke kalkulatoren

1. I menymodus velger du **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen til å utføre enkle matematiske regneoperasjoner.

Konverter valutaer eller mål

1. I menymodus trykker du **Omregning** → en konverteringstype.
2. Tast inn valutaene eller målene og enheten i de aktuelle feltene.

Stille inn en nedtellingstimer

1. I menymodus velger du **Timer**.
2. Angi tidsperioden du vil telle ned.
3. Velg **Start** for å starte nedtellingen.
4. Når timeren utløper, drar du tidslinjen til **Stopp** for å stoppe varselet.

Bruke stoppeklokken

1. I menymodus velger du **Stoppeklokke**.
2. Velg **Start** for å starte stoppeklokken.
3. Velg **Runde** for å registrere rundetider.
4. Når du er ferdig, velger du **Stopp**.
5. Velg **Nstill** for å slette registrerte tider.

Opprette nye oppgaver

1. I menymodus velger du **Oppgave**.
2. Velg **Opprett oppgave**.
3. Skriv inn oppgavens detaljer.
4. Velg **Lagre**.

Lage nye memoer

1. I menymodus velger du **Notat**.
2. Velg **Opprett notat**.
3. Tast inn memoteksten og velg **Utført**.

Administrere kalenderen

Lær å endre kalendervisning og opprette hendelser.

Bytte kalendervisning

1. I menymodus velger du **Kalender**.
2. Velg **Mer** → **Vis etter dag** eller **Vis etter uke**.

Opprette en hendelse

1. I menymodus velger du **Kalender**.
2. Velg **Opprett hendelse**.
3. Skriv inn informasjonen om hendelsen som nødvendig.
4. Velg **Lagre**.

Se hendelser

Se hendelser for en spesifikk dato:

1. I menymodus velger du **Kalender**.
2. Velg en dato i kalenderen.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Se alle lagrede hendelser:

1. I menymodus velger du **Kalender**.
2. Velg **Hendelseliste**.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

feilsøking

Hvis du har problemer med mobiltelefonen, bør du prøve feilsøkingsprosedyrene under før du kontakter kundestøtte.

Når du bruker telefonen eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke **PIN-lås**-menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.
PIN2	Når du går inn i en meny som krever PIN2, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. For detaljer, kontakt din tjenesteleverandør.

Telefonen ber deg om å sette inn SIM-kortet.

Kontroller at SIM- eller USIM-kortet er satt inn riktig.

Telefonen viser “Tjenesten er ikke tilgjengelig” eller “Nettverksfeil.”

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du taster inn et nummer, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at du har trykket på ringetasten: [ ].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

En person som forsøker å ringe deg, kommer ikke frem.

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

Den du snakker med kan ikke høre deg.

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headsett, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker.

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Du har valgt en kontakt du vil ringe, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen slår seg selv av iblant.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri.

Telefonen er varm å ta på.

Når du bruker programmer som krever mer strøm, kan telefonen varmes opp.

Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

indeks

alarmer
- deaktivere, 56
- opprette, 55
- stoppe, 55

bakgrunnsbilde 23

batteri
- installere, 15
- lade opp, 17
- Indikator for svakt batteri, 17

bilder
- avansert bildetaking, 38
- beskjærer, 50
- endrer, 50
- grunnleggende bildetaking, 28
- justerer, 50
- legge på effekter, 49
- redigere, 49
- se, 28
- sette inn visuelle detaljer, 51
- skrive ut, 51

Bluetooth
- aktivere, 45
- motta data, 46
- sende data, 46

direktemeldinger
- se meldinger, direktemeldinger

falske anrop
- se anrop, foreta falske anrop

fellesskap
- se verktøy, mobilblogg

finne musikk 43

FM-radio
- lagre kanaler, 42
- lytte til, 29

fotokontakter 36

Google-tjenester 31

headsett 25

Internett
- se nettleser

Java
- nedlastning, 53
- starte spill, 53
- åpne programmer, 53

kalender
se verktøy, kalender

kalkulator
se verktøy, kalkulator

klokke
se verdensur

konferansesamtaler
se samtaler, telefonmøter

kontakter
finne, 27
lage grupper, 36
legge til, 27

Last.fm 44

maler
multimedia, 37
sette inn, 37
tekst, 37

meldinger
direktemeldinger, 38
sende e-post, 26
sende multimediemeldinger, 25
sende tekstmelding, 25
vise e-post, 27
vise multimediemeldinger, 27
vise tekstmeldinger, 27

memo
se tekst- eller talememoer

minnekort 18

multimedia
se meldinger

musikkanbefaling 43

musikkspiller
lytte til musikk, 30
opprette spillelister, 42
synkronisering, 41
tilpasse, 42

musikktagg 44

nedtellingstimer
se verktøy, nedtellingstimer

nettleser
nytt bokmerke, 31
se nettleser
startside, 31

nyhetsmatinger
se verktøy, nyhetsmatinger

offline profil 19

omregning
se verktøy, omregning

oppgave
se verktøy, oppgave

radio
se FM-radio

ringetone 23

Samsung PC Studio 41

samtaler
avanserte funksjoner, 33
avvise, 35
foreta falske anrop, 48
foreta, 24
fra telefonlisten, 35
gjenoppta samtaler, 34
grunnleggende funksjoner, 24
møte, 34
nylig slått, 33
parkere, 34
ringe ubesvarte anrop, 33
ringe ytterligere samtaler, 34
se tapte, 33
svare på, 25
Svare ytterligere samtaler, 34
til utlandet, 35

SIM-kort 15

SOS-melding 47

sperr
se telefonlås

stille profil 23

stoppeklokke
se verktøy, stoppeklokke

synkronisering
begynne, 53
opprette en profil, 53

talememoer
opptak, 49
spille av, 49

tastetoner 23

tekst
meldinger, 25
opprette memoer, 57
taste inn, 26

telefonlås 24

timer
se verktøy, nedtellingstimer

tyverisporing 48

verdensklokke
opprette, 55
stille inn dobbel skjerm, 55

verktøy
alarm, 55
bilderedigering, 49
kalender, 57
kalkulator, 56
mobilblogg, 51
nedtellingstimer, 56
Nyhetsmatinger, 54
omregning, 56
oppgave, 57
stoppeklokke, 56

videoer
se, 29
ta, 28
visittkort 36
volum
samtalevolum, 25
tastetonevolum, 23
widgeter 22
Wi-Fi 46
Windows Media Player 41

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon : GT-M5650

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.06	Yong-Sang Park / S. Manager
(sted og dato for utstedelse)	(navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

SAMSUNG ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
http://www.samsung.no.

Klikk inn på "Support"=>"Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25703A
Norwegian. 01/2010. Rev. 1.0